目录

| 使用之前 | |
|-------------------|------|
| 产品特点 | 1 |
| 各部分构件名称 | 2 |
| 安全注意事项 | 3~5 |
| 放置环境 | 6 |
| 使用准备 | |
| 开始使用 | 8 |
| | |
| 冷藏室的使用指导 | |
| 关于冷藏室 | |
| 冷藏室使用指导 | 10 |
| 冷藏食品注意事项 | |
| 巧用冷藏室 | 12 |
| | |
| 冷冻室的使用指导 | |
| 冷冻室的使用指导 | 13 |
| | |
| 除霜·清洁·停用 | |
| 除霜 | |
| 清洁 | |
| 停用1 | 6~17 |
| | _ |
| 疑问解答·售后服务 | |
| 疑问解答1 | |
| 售后服务2 | 0~21 |
| | |
| 技术数据・装箱单 | |
| 技术数据:线路图:装箱单 | 22 |
| | |
| ·本产品适合在中国大陆使用,如到其 | 它国 |
| 家或地区使用,请与本公司联系定制 | |

- ·使用前请仔细阅读本说明书
- ·请注意保存
- ·冰箱外观、颜色或画门图案见实物


产品特点

- ①超大冷藏室,适合现代生活需求 超大冷藏室,可贮存大量的水果、蔬菜等,为现代化的生活带来了方便。
- ② 筒形蒸发器,优化制冷性能 冷冻速度快,保持温度低,冷冻效果好。

- ③新鲜保健康 采用直冷式设计,保持食品水份,水果蔬菜保温保鲜不串味。
- ④**立体抗菌**采用抗菌 2 号技术,集抗菌、防霉、透明于一体,新鲜又健康。

⑤平背式设计采用平背式结构,外观整洁美观。

各部分构件名称

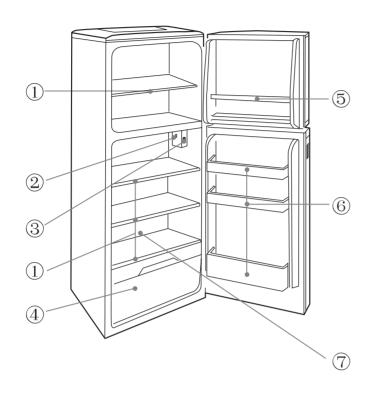

- ① 搁物架
- ② 低温补偿开关
- ③ 温度调节旋钮
- ④ 果菜盒
- ⑤ 门栏杆
- ⑥ 瓶座
- ⑦ 出水口

该系列冰箱执行国家标准:

GB 4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB 4706.13-1998 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》

GB/T 8059.2-1995 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和

允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户:

恭喜您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优、性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。


海尔一真诚到永远!

由于产品的改进,您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致, 谨此致歉。

安全注意事项

该冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大(超过165~252V的范围),有可能造成冰箱不启动,温控器和压缩机烧坏,或压缩机工作声音异常等故障,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

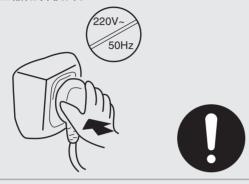

必须使用独立专用插座并进行可靠接地 本冰箱的电源线配有三线(接地)插头,与标准三

本冰箱的电源线配有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接地)。本系列冰箱安装到位后,插头应可触及。警示!电源线插头应保持与插座牢固接触,否则可能导致火灾。







不要损坏电源线

- ●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定 要紧紧握住插头,从插座中直接拔出。
- ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- ●将冰箱移离墙壁时,请小心谨慎,切勿滚压或损 坏电源线。 _____



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时,切勿使用。 电源线磨损或损坏,必须到厂家指定的维修点更 换。





有煤气等易燃气体泄漏时

- ●关闭气体泄漏的阀门,
- ●打开门窗,
- ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- ●清洁及维修前,请拔下冰箱的电源插头。
- ●更换损坏的灯泡时,应拔掉冰箱的电源插头,以 防触电。





安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,及强 腐蚀性的酸、碱等。




本冰箱为家用电冰箱,是为食物储存和冷冻食品储存而设计的,不适用于保存疫苗、菌种及化学试剂等对温度有严格要求的物品,否则由此造成的损失责任自负。




在冰箱附近,切勿存放或使用汽油及其它易燃物品,以免引起火灾。




为保证安全,建议不要在冰箱台面上放置 电源插座、稳压电源、微波炉等电器,也 不要在冰箱内部使用电器(推荐型号除 外);以免发生电磁干扰或其他意外。

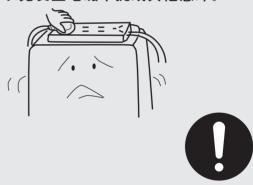

不要吊在门子上玩耍,以防门体拉斜或冰箱 倾倒造成人身伤害。

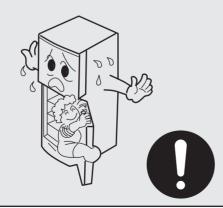

不要在冰箱上部放置不稳定的物品(重物、 有水的容器),以免掉下伤人或溢水导致漏 电。

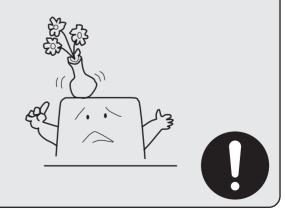

安全注意事项

冰箱开始运行之后,切勿用手触摸冷冻室的 冰冷表面,尤其是手湿的时候。否则,皮肤 可能会粘在这些冰冷的表面上。





不要用水喷淋、冲洗冰箱,也不要将冰箱 放置在潮湿、易溅上水的地方,以免影响 冰箱的电气绝缘性能。






严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。



请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以 防冻裂。

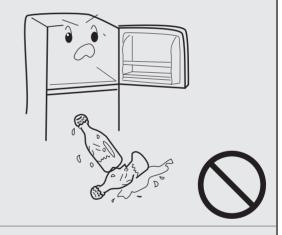


停电或清洁时,应拔下电源插头,至少保持 间隔五分钟,才能再次接通电源,以防因连 续启动而损坏压缩机。







冰箱废弃不用时,请将门子卸掉,并拆下门 封条,以免小孩子进入玩耍,发生意外。

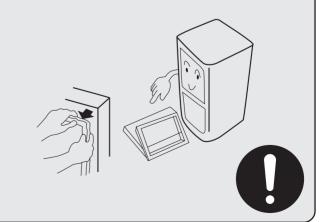


放置环境

放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射, 以免影响冰箱的工作性能。







应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

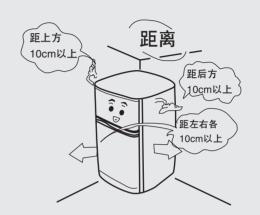



不要放在潮湿或易溅水的地方, 溅的水及污物应及时用软布擦干净。

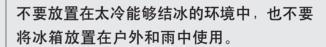

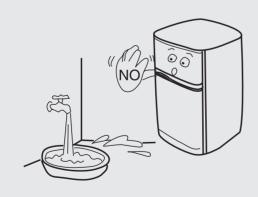







使用准备

 \bigcirc

拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须 拆除。

2

清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查,如有 出入,请向销售商店查询。

3

将冰箱摆放到合适的位置

(参看前文"放置环境"一节)

4


使用前最好先进行清洁

(详细说明请参阅后文"清洁"一节)

(5)

静置

冰箱安放调平、清洁完毕后,先不要接通电源,让冰箱静置30分钟以上,再接通电源,以确保冰箱正常运转。

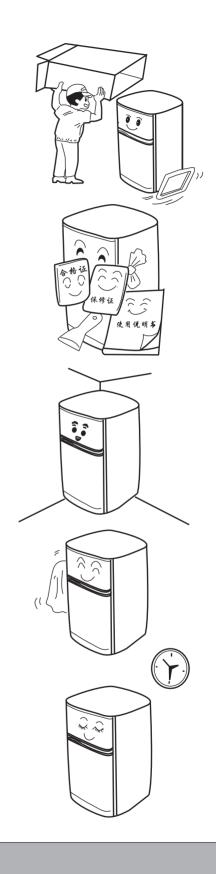



为便于查询,开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。

注 意

开始使用




接通电源




调节冰箱内温度

冰箱内的温度是通过冷藏室温度调节旋钮来进行调节的。用于标注档位的数字"1,2,3,4,5,6,7"并不代表具体的温度,数字越小,箱内温度越高;数字越大,箱内温度越低。一般使用时,请设置在"3~5"档。此时,冷冻室温度大约为-18℃左右,冷藏室温度大约为3~6℃左右。请您根据自己的需要调节到合适的档位。

依照环境温度可参照下表进行调节:

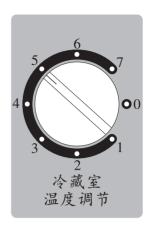

环境温度低于16℃时, 请打开低温补偿开关。

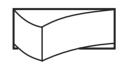

开状态

| 使用环境温度 | 推荐温度调节档位 |
|--------|--|
| 32℃以上 | 1~3档,且环境温度越高,档位数字应越小 |
| 16~32℃ | 3~5 档 |
| 16℃以下 | 请打开低温补偿开关,温度档位调在5~7档之间, 且环境温度越低,档位数字应越大 |



注 意

1.由于温控器每个档位的参数是在一定偏差之内,不同的用户及不同的使用习惯,也都决定了不同冰箱的温度调节与上述调节方式可能有所差异。如果您在使用中感觉温度偏高,可适当向数字大的方向调节,反之向数字小的方向进行调整。

2.当环境温度高于16℃时,请您将低温补偿开关关闭,并按上表的建议进行档位调整。



将食品放入冰箱

经过2~3小时通电运转后,冰箱内已充分 冷却,此时再放入食品,正式使用冰箱。



若在冰箱内一次性的存放过多的食品时,请将档位按照"依照环境温度可参照下表进行调节"一栏使用说明的档位相应提高1-2档,在达到理想的储存温度后将档位拨回依照环境温度所使用的档位。



注 意

温度调节旋钮的位置改变时,箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短,取决于温度调节旋钮位置改变的大小,周围环境温度的高低,开门频次及箱内存放食物的多少等。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请 放在冷藏室:


虽然通过调节温度调节旋钮,可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在0~10℃间,但无法使食品长期保鲜,所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。



各种食品建议存贮的区间


由于冰箱内的冷气循环,使得冰箱内各区域的 温度存在差异,⑤区为冷藏室最冷区域,因此 不同种类物应放在不同的区域。

- ①面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ②存放黄油、奶酪等
- ③小体积的罐头、调味品等
- ④体积稍大一些的饮料及各种瓶装食品
- ⑤熟肉食和香肠等
- ⑥水果、蔬菜、色拉等
- ⑦需冷冻的袋装食品

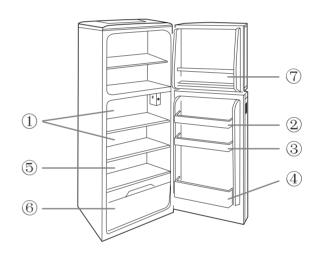

调节搁物架的高度

冷藏室内的搁物架可以根据需要随意调整高度。取出时,用双手向上稍倾斜便可拉出。取 出或插入时,请用双手拿稳,小心轻放,以免 掉出损坏。

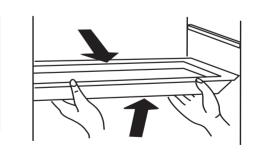


冷藏室使用指导

冷藏门上的瓶座可拆下清洗

需要清洁时,可将放在瓶座里的东西全部取出,然后双手握住瓶座,向上稍用力抬起,使瓶座两外侧的槽脱出门衬上的小突起,即可取下瓶座。

安装时用力方向如图所示,使小突起卡入瓶座 两侧的槽中,安放平稳即可。

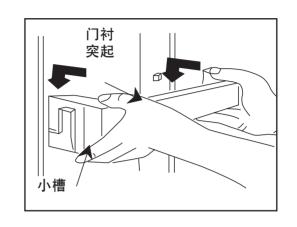


照明灯及其更换

照明灯参数: 220-240V~, 15W

灯座: E14 (绝对不能用功率大于15W的灯泡)


更换照明灯时:

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●按图示方法,逆时针转动灯泡即可取下灯 泡。
- ●按相反的方向转动即可装上新灯泡。

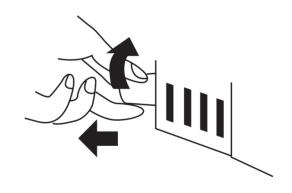

冷藏食品注意事项

热食品放入冰箱之前,先冷却至室温。

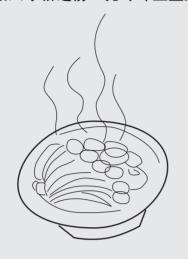

食品经清洁并擦干水珠后,再放入冰箱内贮 藏。



食品在放入冰箱之前最好密封起来

这样不但能防止水份蒸发,保持水果、蔬菜的新鲜,而且也能防止食品之间互相串味。




食品要分类整理冷藏

根据食品种类分开存放,每天吃的东西放在搁物架的前面,这样可避免不必要的长时间开门,也不会 因忘记而发生食品过期的现象。




冰箱内的食品不要放得过满

存放食品,应相互隔开,留有冷气流通的通道,从 而达到更好的冷藏效果。

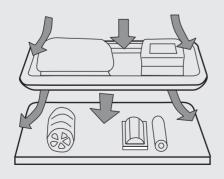

存放食品不应太靠近内壁


含水份较多的食物勿靠近搁物架内部存放,避免被冻结在内壁上,所以放食品时注意稍离开内壁一些 距离。

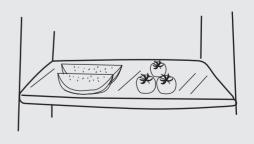

巧用冷藏室

将冷冻食品放在冷藏室化冻,这样可以利用 冷冻食品的低温来冷藏食品,达到节能的效 果。 萝卜类应切掉叶子, 防止营养被叶子吸收。




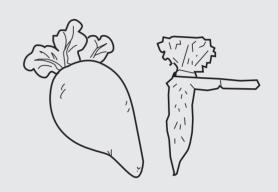

菱瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝,在冷藏状态下会促进其新陈代谢,不宜冷藏,但如果是未熟的水果,可在冷藏室保存一定时间,促其成熟。

有些食品如:洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等,常温下可以长时间保存,不需要放入冰箱内冷藏。



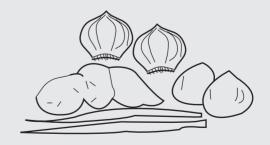


冷冻室使用指导

冷冻室用于长时间存放食品


冷冻室的温度很低,可以长时间地保持食品的新鲜状态,因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏,但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。



热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室 温。

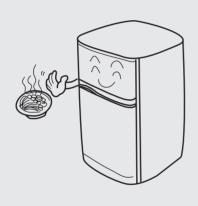


原则上,只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻,已化过冻的食品不能再重新冷冻,除非将其加工成成品菜肴,才可再次冷冻,否则会影响食用质量。

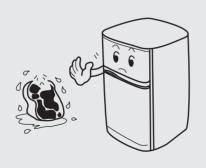

制作冰块

- ●往制冰盒内倒入四分之三容积的水,放在冷冻室 内冷冻。
- ●取冰盒时,不要用小刀或其它金属工具撬取,一 般稍一用力即可取下。
- ●取下冰盒后,将冰盒放入温水中停留一会儿,然 后用手将冰盒扭转便可取出冰块。 ↓

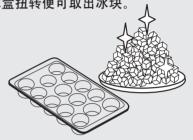

将食品分成适当的小份,这样更容易冻透,可更好地保证其化冻和烹饪时的质量,每份食品不宜超过2.5kg。一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多,最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见"技术数据"内容)



冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥,以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染,以免食品串味和质量下降。存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称,以免过期。






除霜

冷藏室除霜

冷藏室为自动除霜,后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内,压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜和有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

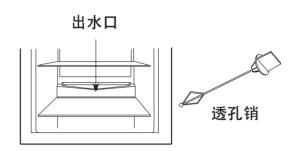




注意

一定要保持果菜盒上方的出水口畅通, 使化霜水通畅地经此处流出, 堵塞时, 请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻室除霜

- ●冷冻室需要人工除霜,冰箱使用一段时间 后,冷冻室蒸发器板上会形成一层霜,当霜 层较厚时,应使用塑料刮霜板进行除霜。
- ●如果蒸发器板上已形成冰层,冷冻室必须进 行除霜并清洁。

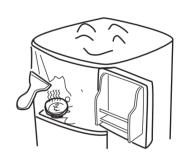



注 音

如果霜层过厚,会增大冰箱的耗电量,严重时压缩机会发出较清脆的"哗啦"声,此时必须进行除霜,以免损坏压缩机。

●除霜时,请先拔下电源插头,切断电源,取出食品,放在阴凉处。然后,将搁物架取出。待除霜结束后再原样放回。为加快除霜过程,可在蒸发器板上放碗热水。




不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外), 以免损坏冰箱。

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此必须定期清洁冰箱。

- ●为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。
- ●使用软毛巾或海绵蘸温水(可加中性洗涤 剂)来清洁冰箱。

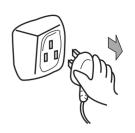





不要使用硬毛刷、钢丝刷,也不要使用去污粉,汽油、香蕉水、 丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

●冰箱表面沾的水,请用干布擦净。





注意

清洁时不要用水喷淋冲洗,以免影响电气绝缘性能。 清洁 "开关"和"照明灯"等电气件的时候,请使用干抹布。

●要经常清除冰箱背 后及左右两侧板上 的尘埃,以提高散 热效果。



●门封胶条容 易弄脏,请 注意经常保 持清洁。




停用

停电时的处理

停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫 无问题地保存食品。

- ●停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱 门。
- ●如果事先知道要停电,应多制一些冰块,用 不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。

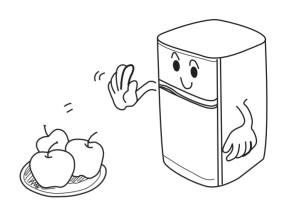



注 意

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拨下电源插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门,以防冰箱内微量 食品残渣产生不良气味。





注 音

一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。




拔下电源后,至少保持间隔五分钟,才能再次插电。

注 音

停用


外出度假时


- ●若是短期度假,请将易变质的食物取出, 将温度调节旋钮调到适当的位置,确认后 将冰箱门完全关好。
- ●若您长时间在外度假,需将家中电源切断时,请将食物取出,待霜溶解后,清洁内部,擦干后把冰箱门打开,以免微量食物残渣产生不良气味。

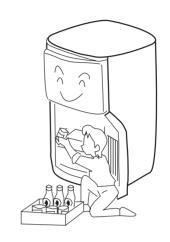

搬运时

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●取出冰箱内所有食品。
- ●用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及冷冻室 搁物架等活动部件。
- ●关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打 开。
- ●搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角),以免造成制冷系统故障,影响正常使用。

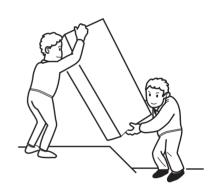

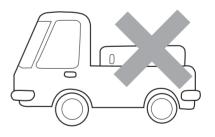




任何时候都不可以将冰箱放倒。


注 音

疑问解答


冰箱初次使用时,会出现冰箱工作时间长, 箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正 常现象。

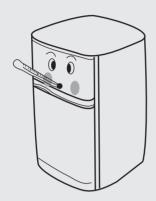


冰箱在初次使用或启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,故冰箱在开始运行时,会发出较大的"嗡嗡"声;运行稳定后,声音就会减小。

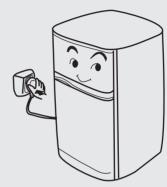


冰箱在工作时,由于温度的变化,蒸发器和 管路会由于热胀冷缩发出"啪啪"的声音。

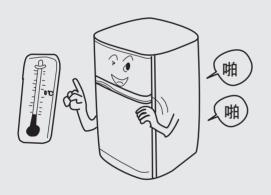

冰箱在开停时,温控器、启动继电器、热保护器等电气件会由于动作而发出"咔嗒" 声。

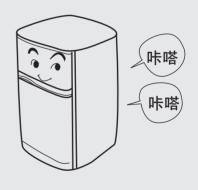

液体制冷剂在蒸发器内流动时,会发出类似"流水"的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分;当冰箱停止工作时,液态工质回流,也会连续或间断地发出像流水一样"哗哗"的声音。

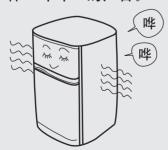


喷发声:冰箱制冷所用的制冷剂是以液体的状态喷入蒸发器内的,故会发出连续或间断的类似"嗤嗤"的声音。




疑问解答

放入食品较多或环境温度较高时,压缩机工 作时间较长为正常现象。

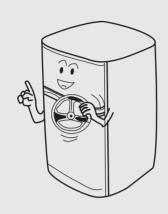


冰箱利用箱体两侧板、后背及中梁散发热量,温度较高,属正常现象。

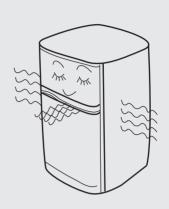

空气湿度较大时冰箱外部及门间中梁可能出 现水珠,用软布擦干即可。



技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室控制在5℃,冷冻室控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注值是正常的。

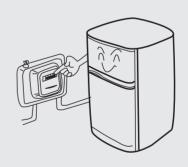

在高温(≥32℃)高湿(≥75%)时,由于所需冷量很大,所以冷藏室后壁结霜厚,停机时间短,是正常现象。为避免这种情况,在高温高湿时,应先将温度调节旋钮调至弱档,把含水量高的食品用包装袋密封后保存,不要把冷藏室塞得太满,并避免一次性放入大量食品,减少开门次数。

售后服务

如果冰箱工作不正常,请按下述方法检查处理。如还不能改变情况,请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)。

维修之前请确认如下事项


冰箱不工作



电源是否接通(插头、插座、保险等); 电源 开关是否关闭



电源电压 是否过低

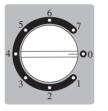

温度调节旋钮档位 是否设在"0"档

灯不亮



灯泡是否损坏 (取下灯泡查看 灯丝是否损坏)



电源是否接通 (用电压表测 量用户插座)

噪音大




地面是否平坦, 冰箱放得是否稳固



冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁

箱内温度不够低

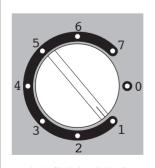

温度调节旋钮档位设定 不当,必要时可向数字 大的方向调节



门没关严或频繁开 启冰箱门、开门时 间过长



放置位置是否受阳光 直射或太靠近炉子、 暖气等热源



通风不良,是否有东西挡住 了冰箱两侧板或者是冰箱左 右两侧板太脏

售后服务

维修之前请确认如下事项

压缩机长时间运转

- ●初次使用时,运行时间较长,这是正常现象
- ●冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- ●天气炎热,频繁开启冰箱门
- ●冰箱门未关严
- ●温度调节旋钮档位过强,参阅"开始使用"一节
- ●诵风不良

冷藏室底部有水或水外溢

冷藏室后壁上的出水孔可能堵塞,请用透孔销疏通(参看前文"除霜"一节)。



冰箱内有异味

- ●有气味的食品应该严密包住
- ●检查有无变坏食品
- ●冰箱内部需要清洁



冷藏室后壁结露严重

- ●温度调节旋钮档位不当,参阅"开始使用"一节
- ●门未关严或食品将门顶住未能关上
- ●门开启太频繁
- ●天气炎热
- ●湿度过大



售后服务的保证




- 1.保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票与 我公司当地售后服务中心联系,并将保修证妥善保管。
- 2.保修期内整机免费保修一年,主要零部件(见保修证)免费保修三年。(自购买日起,以发票日期为准)

技术数据

| 1 | 内容 | 气候 | 星级 | 防触电 | 总有效 | 冷冻室有效 | 额定电压 | 额定频率 | 输入总功率 |
|----------|----------|----|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| | 型号 | 类型 | 标志 | 保护类别 | 容积(L) | 容积(L) | (V~) | (Hz) | (W) |
| BCD-130H | | N | * *** | I 类 | 130 | 42 | 220 | 50 | 140 |
| | BCD-130H | N | * *** | I 类 | 130 | 42 | 220 | 50 | 140 |

| 内容 型号 | 额定耗电量 (kW.h/24h) | 冷冻能力 (kg/24h) | 制冷剂 | 重量 (kg) | 电源软缆 连接方式 | 外形尺寸 深×宽×高(mm) |
|----------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| BCD-130H | BCD-130H 0.88 | | R600a 37g | 40 | Υ | 560x475x1158 |
| BCD-130H | 0.88 | 3 | R152a/R22 60g | 40 | Υ | 560x475x1158 |

注:根据国标规定,气候类型为N时,冰箱使用环境温度为10~32℃。

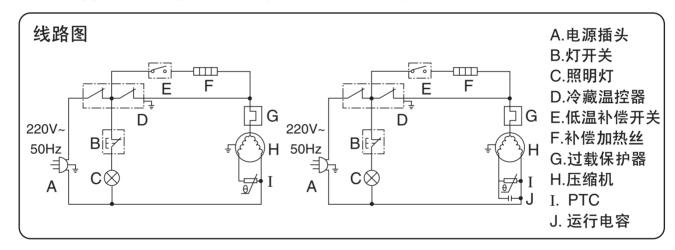

装箱单

| 数量 名称 | 使 用 | 合 | 保 | 搁 | 果 | 冰 | 锁 | 刮 | 透 |
|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ;; 说 明 | 格 | 修 | 物 | 菜 | | 钥 | 霜 | 孔 |
| 型号 | 书 | 证 | 证 | 架 | 盒 | 盒 | 匙 | 板 | 销 |
| BCD-130H | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | / | 1 | 1 |
| BCD-130H | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | / | 1 | 1 |

(注:本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知)



青岛海尔股份有限公司

地址: 青岛市四方区重庆南路99号

电话: (0532)5847220 传真: (0532)5847038 邮编: 266032 (2003年第4版)